SAMSUNG

Mode d'emploi

FC-8918VT
FC-8928E
FC-8928ET
FC-8928VT
FC-8930E
FC-8932ET

ASPIRATEURS

DIGIMAX

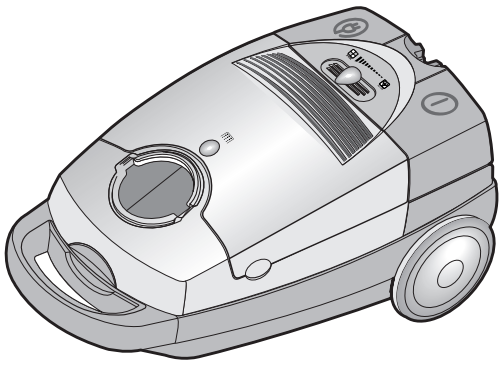

❋ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : n'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.

   Veillez à ne jamais utiliser cet appareil pour aspirer de l'eau. Ne jamais l'immerger pour le nettoyer.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussières. Changez le sac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Débranchez toujours la fiche du cordon de la prise électrique avant de remplacer le sac à poussières.
8. Évitez d'utiliser une rallonge.
9. En cas d'anomalie de fonctionnement, éteignez l'appareil et adressez-vous à un service de dépannage qualifié.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être replacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ATTENTION

1. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
2. Ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau pour le nettoyer.
3. Inspectez régulièrement le tuyau flexible car il ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

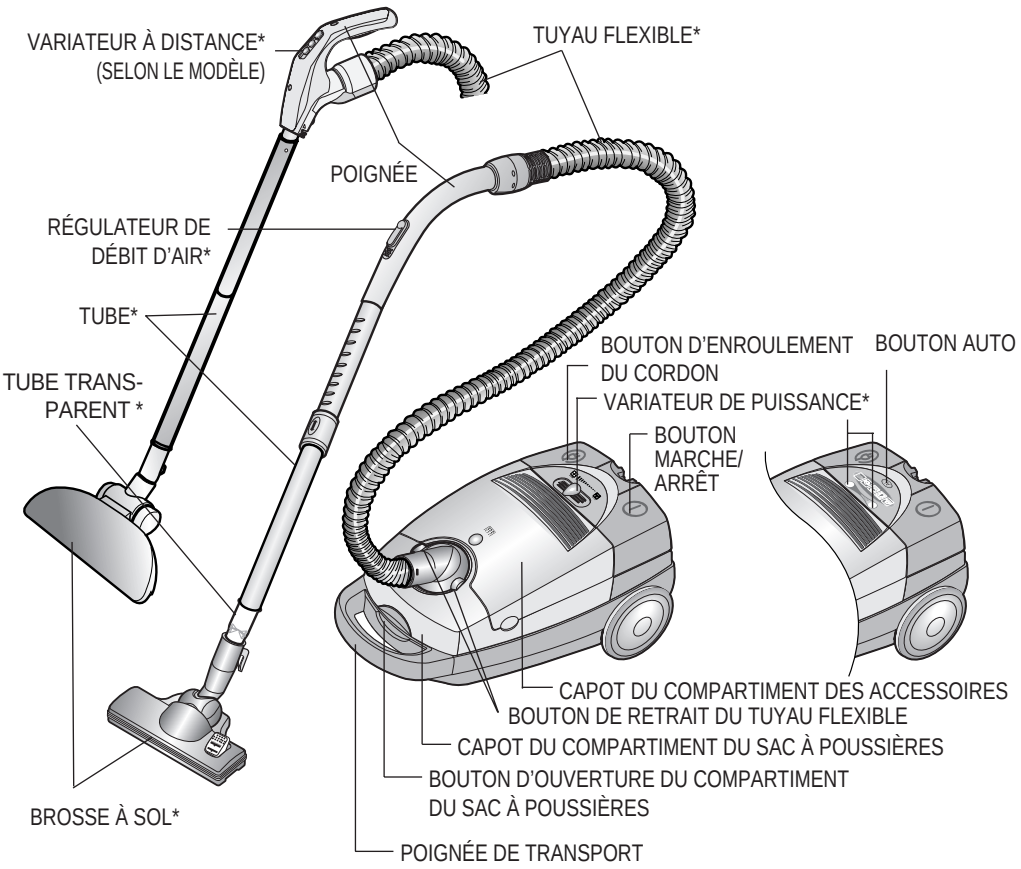

▶ Les éléments accompagnés d'un astérisque * varient en fonction du modèle.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR AVANT UTILISATION

1) Emboîtez la poignée du tuyau flexible dans le tube d'aspiration.

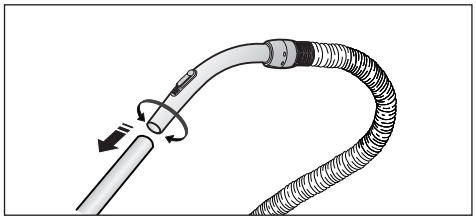

OPTION : emboîtez les tubes de rallonge.

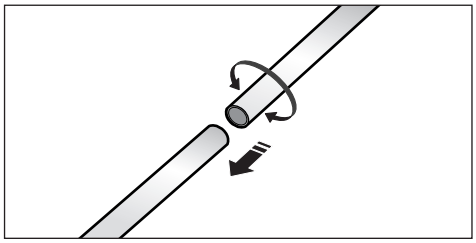

3) Emboîtez le tube d'aspiration dans la brosse.

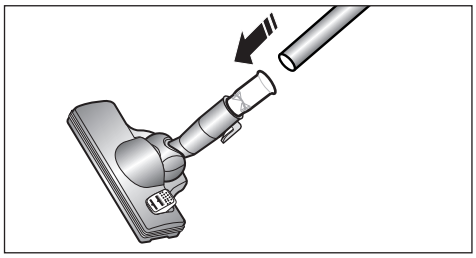

5) Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice d'aspiration de l'appareil.

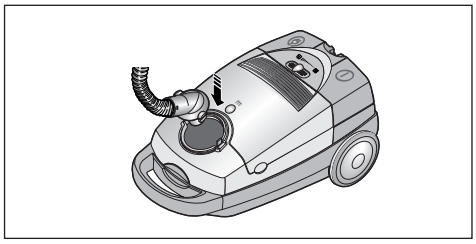

2) Réglez la longueur du tube télescopique (selon le modèle).

① **ALLONGEMENT DU TUBE :** maintenez d'une main l'embout l'embout étroit du tube télescopique, puis tirez sur la poignée avec l'autre main.

② **RACCOURCISSEMENT :** maintenez d'une main l'embout étroit du tube tube télescopique, puis poussez sur la poignée avec l'autre main.

REMARQUE : certains modèles ne disposent pas de tube télescopique.

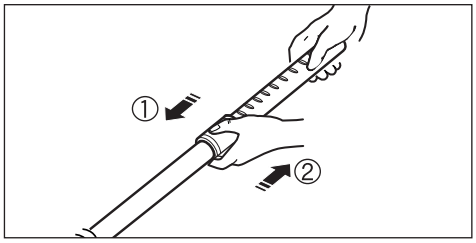

4) Ouvrez la trappe de connexion du tube flexible.

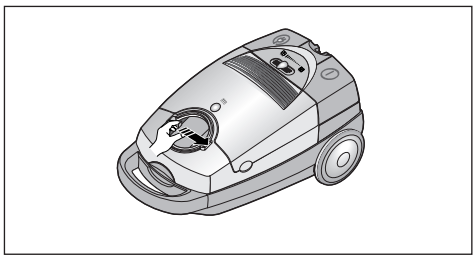

CORDON D'ALIMENTATION

1) DÉROULEMENT : adaptez la longueur du cordon en fonction de la distance jusqu'à la prise électrique.

2) ENROULEMENT : lorsque le nettoyage est terminé, débranchez la fiche de la prise électrique et appuyez simplement sur le bouton d'enroulement du cordon.

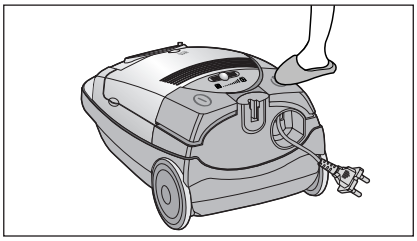

REMARQUE : pour débrancher le cordon de la prise électrique, saisissez la fiche et non le cordon.

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Vous pouvez mettre en marche ou arrêter l'aspirateur par simple pression du pied sur le bouton marche/arrêt.

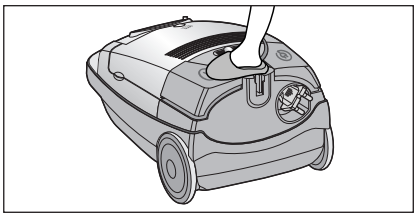

VARIATEUR DE PUISSANCE (MODÈLE À VARIATEUR UNIQUEMENT)

1) Modèle équipé d'un variateur à glissière

Réglez la puissance en ajustant la glissière vers le haut ou vers le bas.

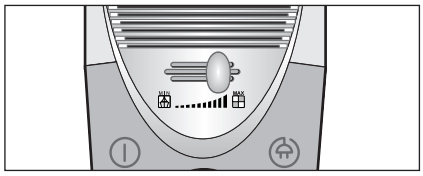

■ Modèle équipé d'un variateur sur l'unité principale

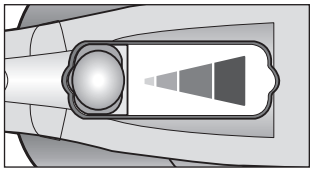

■ Modèle équipé d'un variateur sur la poignée

2) Modèle équipé d'un variateur électronique "Auto Power Control"

① Mode Auto Manuel

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour passer d'un icône à l'autre :

- Icône Rideaux : Stabilisation automatique de la puissance à 400 - 600W
- Icône Eco : Stabilisation automatique de la puissance à 1200 - 1300W
- Icône Tapis : Stabilisation automatique de la puissance à 2000W

■ Modèle équipé d'un variateur sur l'unité principale

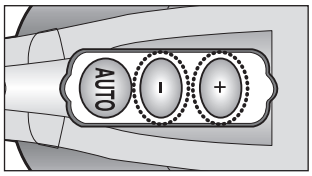

■ Modèle équipé d'un variateur sur la poignée

AUTOMATLQUE DE LA PULSSANCE...

Si vous appuyez sur le bouton “AUTO”, une puissance de 1200~1300 W est choisie automatiquement. Ce mode “Auto” permet de limiter les variations de la puissance d’aspiration dues à une fluctuation de l’arrivée d’air vers le motor.

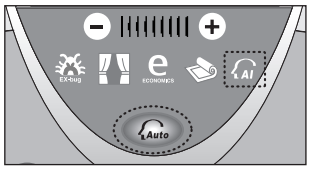

Pour désactiver le mode AUTO, appuyez sur “+” ou “-”.

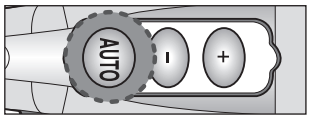

SYSTÉME ANTI-ACARIENS (SELON MODÉLE)

Ce système agit directement sur les acariens pour les éliminer.

Nous vous conseillons d’utiliser le système anti-acariens en fin de nettoyage.

1) Assurez-vous que l’aspirateur est correctement branché.

2) Appuyez sur les deux boutons situés à l’extrémité du tuyau flexible pour déboîter ce dernier.

3) Fermez la trappe de l’orifice d’aspiration et attendez qu’un signal sonore retentisse. Assurez-vous que la trappe est correctement fermée.

4) Mettez l’aspirateur sous tension. L’aspirateur se met en route et l’icône anti-acariens s’allume.

5) Le cycle s’arrête automatiquement.

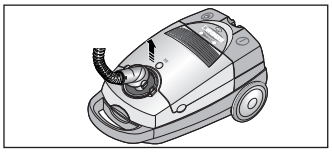

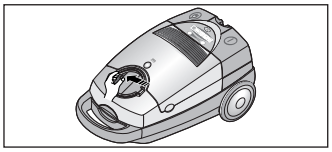

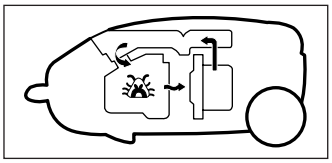

Débranchez l’aspirateur, enroulez le cordon d’alimentation, ouvrez la trappe de l’orifice d’aspiration et emboîtez le tuyau flexible.
Pour utiliser à nouveau votre aspirateur, vous pouvez soit attendre la fin du cycle, soit interrompre ce dernier. Pour ce faire, mettez l’aspirateur hors tension, ouvrez la trappe de l’orifice d’aspiration et emboîtez le tuyau flexible.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Votre aspirateur est livré avec trois accessoires.
Ouvrez le compartiment de rangement des accessoires.

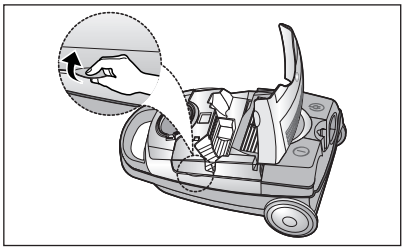

SUCEUR PLAT

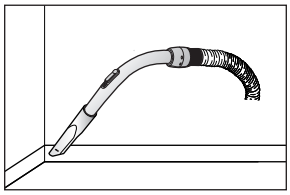

Suceur plat pour les radiateurs, les creux, les coins et entre les coussins.

BROSSE À MEUBLES

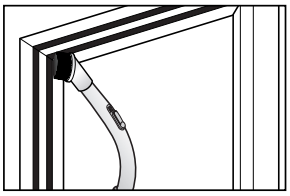

Brosse à meubles pour les meubles, les étagères, les livres, etc.

BROSSE À TISSUS

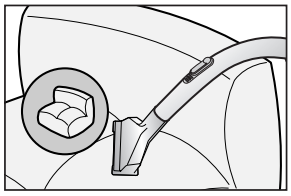

Brosses à tissus pour les tissus et les coussins.

POSITION PARKING

À l'arrière de l'appareil se trouve un support qui permet d'accrocher la brosse pendant les arrêts temporaires de l'aspirateur.

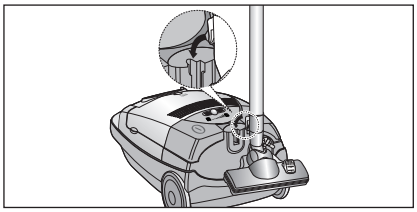

TRANSPORT ET RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Pour faciliter le transport et le rangement, cet aspirateur est équipé d'un système d'attache qui permet de maintenir le tube, le tuyau flexible et la brosse en position verticale.

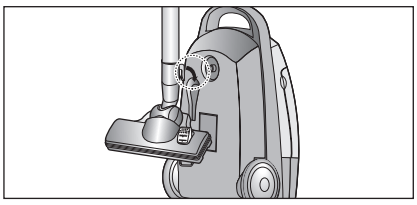

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRES

1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussières, appuyez sur le bouton d'ouverture situé à l'avant du couvercle.

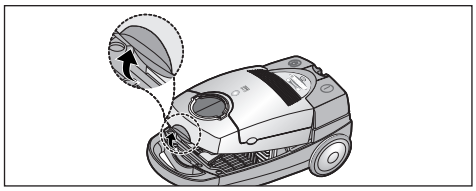

2) Retirez le sac de l'aspirateur.

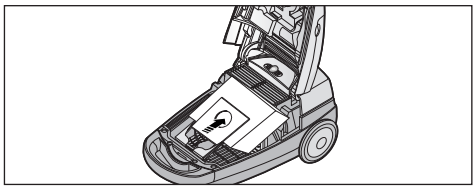

3) Après avoir retiré le sac rempli de poussières, insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans le guide.

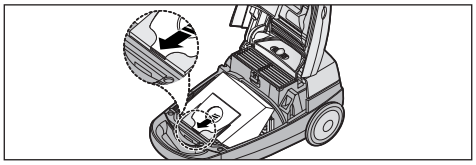

4) Appuyez doucement sur le capot du compartiment du sac à poussières jusqu'à ce qu'un déclic de fermeture retentisse.

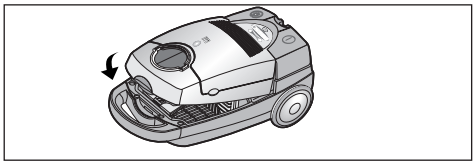

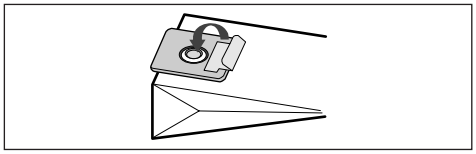

REMARQUE : refermez l'ouverture du sac usagé à l'aide de la bande autocollante.

SACS EN TISSU

Lorsque le sac en tissu est rempli de poussières, nettoyez-le, puis utilisez-le de nouveau.

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES

Si l'indicateur de remplissage du sac à poussières devient rouge pendant l'utilisation de l'aspirateur, remplacez le sac.

REMARQUE : si l'indicateur de remplissage du sac à poussières reste rouge même après le remplacement du sac, éteignez l'appareil et vérifiez que le tuyau flexible, le tube ou la brosse ne sont pas obstrués.

ENTRETIEN OU REMPLACEMENT DES FILTRES

▶ FILTRE MOTEUR

Votre aspirateur est équipé d'un filtre moteur placé derrière la grille du compartiment du sac à poussières. Cette pièce est destinée à protéger le moteur.
Ne la laissez pas s'encrasser car la puissance d'aspiration risquerait de diminuer et le moteur d'être endommagé. Si le filtre est encrassé, retirez-le en ôtant la grille.
Une fois le filtre secondaire nettoyé, remettez-le en place.

REMARQUE : les filtres doivent être entièrement secs avant d'être replacés dans le compartiment du sac à poussières.

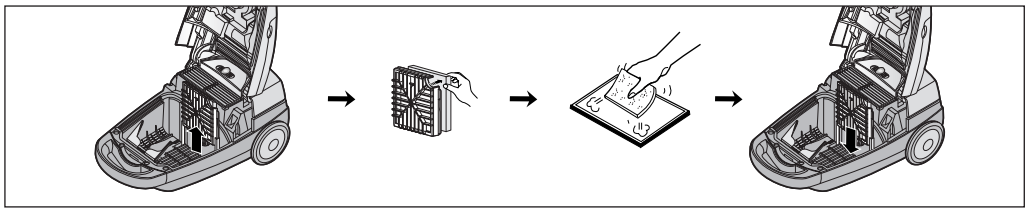

▶ FILTRE DE SORTIE MOTEUR

Les filtres de sortie moteur servent à purifier l'air qui est rejeté par l'appareil.

Modèle équipé d'un filtre à haut rendement

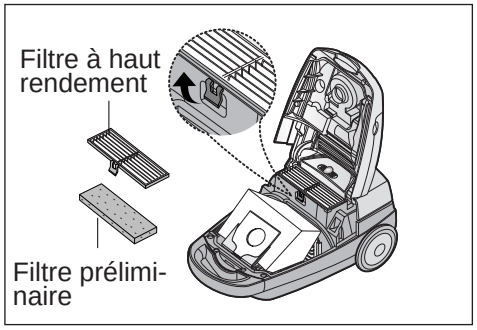

Retirez le filtre à haut rendement avec le filtre préliminaire. Une fois le filtre préliminaire nettoyé, remettez les deux filtres en place.

Modèle équipé d'un micro-filtre

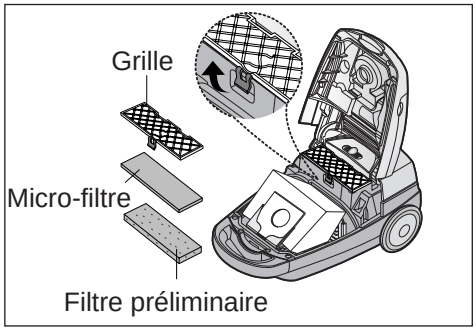

Démontez la grille, puis retirez le micro-filtre et le filtre préliminaire. Une fois le filtre préliminaire nettoyé, remettez les deux filtres et la grille en place.

UTILISATION DE LA BROSSE

1) BROSSE UNIVERSELLE

Utilisez cette brosse à sol pour tous les types de surface à nettoyer.

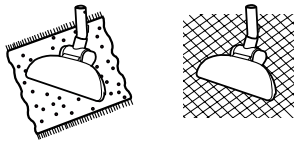

2) BROSSE COMBINÉE
AVEC SÉLECTEUR DE MOQUETTE/SOL

Avant toute utilisation, assurez-vous que la position du sélecteur correspond au type de surface à nettoyer.

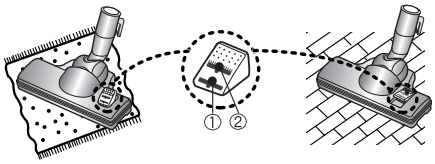

Placez le sélecteur sur ① lors du nettoyage de tapis ou de moquette.

Placez le sélecteur sur ② lors du nettoyage de sol dur, de carrelage, etc.

3) BROSSE ROTATIVE À 180°

La Smart Brush a un angle de rotation qui permet d'aller dans les coins les plus inaccessibles.

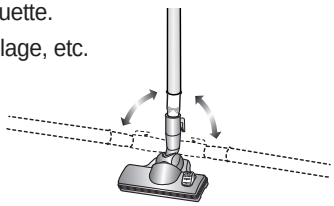

REMARQUE : pour une efficacité de nettoyage optimale, aspirez la brosse avec le suceur plat.

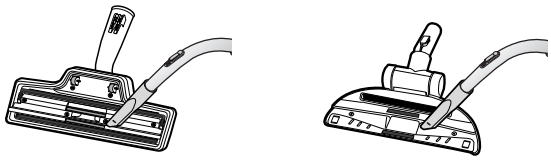

TUBE TRANSPARENT

Le tube transparent retient les corps étrangers qui pourraient obstruer le tube et le tuyau flexible.

Pour déboucher le tube transparent
Déboîtez la brosse du tube. Retirez le corps étranger à l'aide d'un crayon par exemple. Emboîtez le tube d'aspiration dans la brosse.

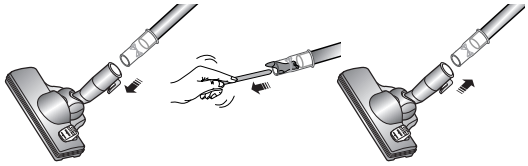

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	L'appareil n'est pas alimenté en courant électrique.	Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.
La force d'aspiration diminue progressivement.	Le filtre, la brosse ou le tuyau flexible sont obstrués par un objet.	Retirez l'objet en cause.
Le cordon n'est pas entièrement enroulé.	Vérifiez que le cordon n'est pas noué ou enroulé de façon irrégulière.	Sortez 2 à 3 mètres de cordon et appuyez sur le bouton d'enroulement.

GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant 2 ans (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonc-tionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	FC-8918VT	FC-8928E	FC-8928ET	FC-8928VT	FC-8930E	FC-8932ET
Puissance maximale	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Dépression	Kpa	25	25	25	25	25	25
Débit d'air	dm3/s	42	42	42	42	44	44
Niveau sonore	dBA	76	76	76	76	76	76
Capacité sac à poussières	L	4	4	4	4	4	4
Fonction anti-acariens		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la puissance		Variateur	Auto	Auto	Variateur	Auto	Auto
Enrouleur du cordon		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Témoin de remplissage		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tuyau pivotant à 360°		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type du tube		Télesc. chromé	Télesc. chromé	Télesc. chromé	Télesc. chromé	Télesc. alumi	Télesc. alumi
Brosse "Smart brush"		Rotative 180°	Rotative 180°	Rotative 180°	Rotative 180°	Rotative 180°	Rotative 180°
Filtre transparent "Protector"		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtration		Hepa	Hepa	Hepa	Hepa	Hepa	Hepa
Habillage renforcé		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues anti-traces		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rayon d'action	m	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Longueur tuyau / cordon		1,7 / 7	1,7 / 7	1,7 / 7	1,7 / 7	1,7 / 7	1,7 / 7
Accessoires	Nbre	3	3	3	3	3	3
Brosse à meubles		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur à coussins		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids net / brut du corps	kg	7,2 / 10,2	7,2 / 10,2	7,2 / 10,2	7,2 / 10,2	7,2 / 10,2	7,2 / 10,2
Dimensions (nettes)	cm	(L x H x P) : 23 x 28 x 52					
Dimensions (brutes)	cm	(L x H x P) : 32,6 x 32,6 x 61,4					
Coloris		Orange bleue	Orange bleue	Bleue	Gris argent	Argent	

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ces aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

MEMO

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS

56, Qual de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

Vous pouvez également vous connectez à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

REVIS L.A / S.E.F 02/00
DJ68-00093F REV(0.4)